


# Daniel Annertorns tips för bättring av faner.

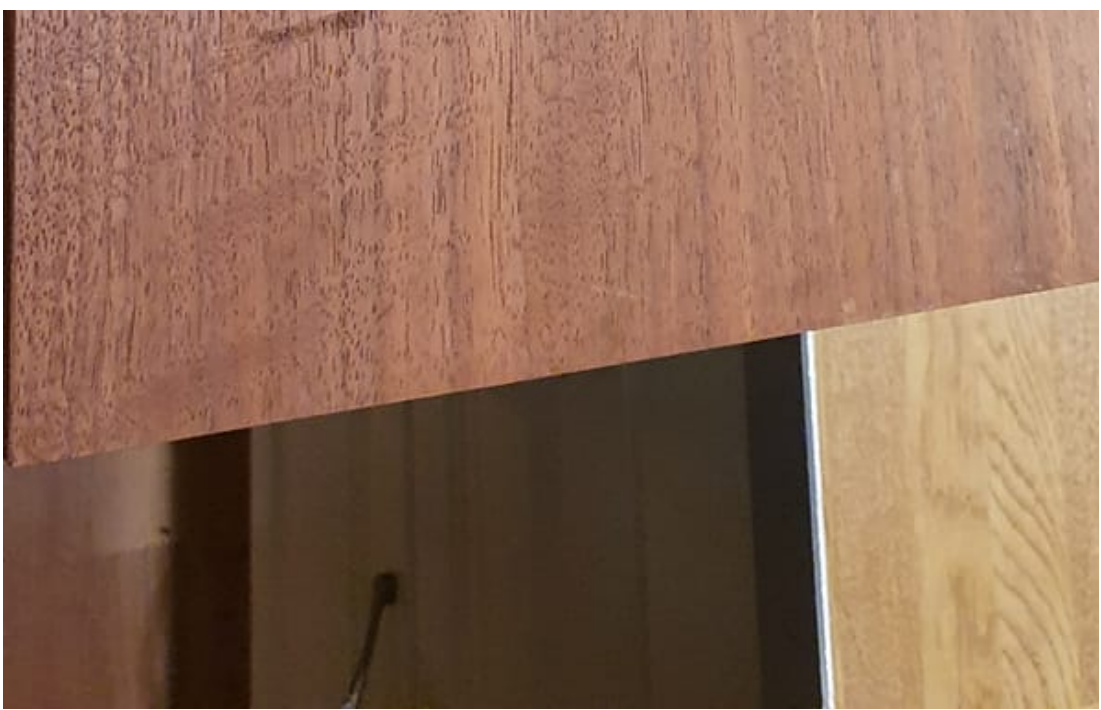

Torkade bort lös smuts med fuktig disktrasa med en droppe diskmedel.





Fram med Oxalsyra. Köpt på Hornbach, men finns i bygg- och färghandel överallt.







Späder med lite vatten så att det blir som en lös gröt.  
Sprider ut med svamp och händerna (med handskar!)  
Låt verka en halvtimme-trekvart.





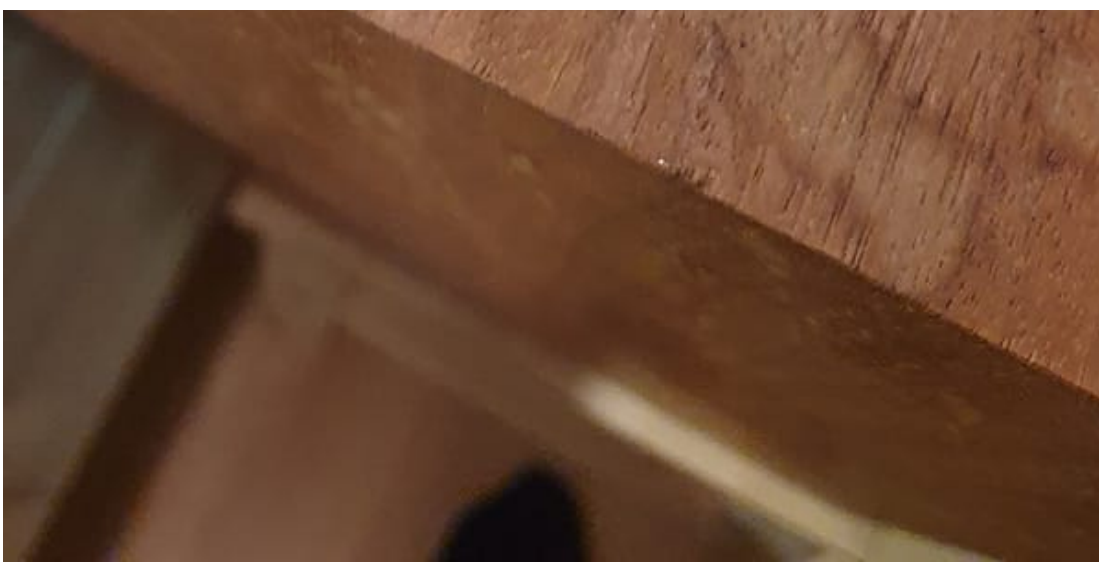

Sedan brukar jag gnugga ner det lite djupare i träet med stålull, och låter det verka en stund till.

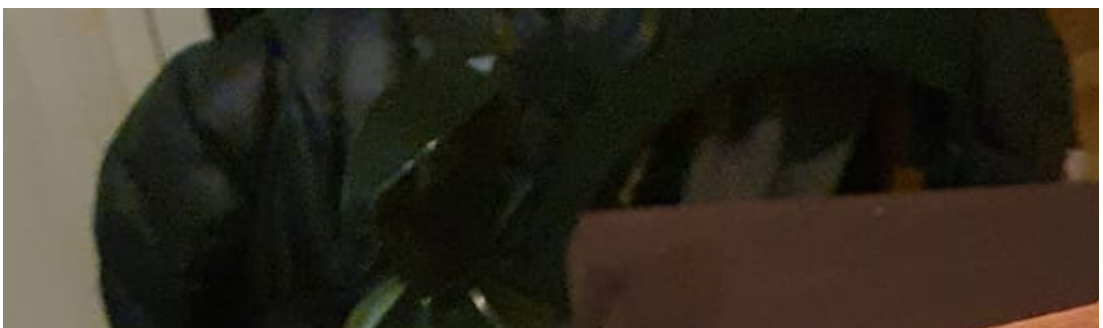





Noga rentorkat med fuktig trasa.




På med vitt printerpapper (=laserpapper, alltså helt vanligt standard A4) och strykjärn på det, utan ånga!

Testa försiktigt så inte nåt släpper.

Papperet suger upp en del skräp. Tempen är något man får prova sig fram till, jag körde tre prickar till slut = bomull, men man får ha noga koll så att inte fanéret börjar släppa och öka temp sakta.





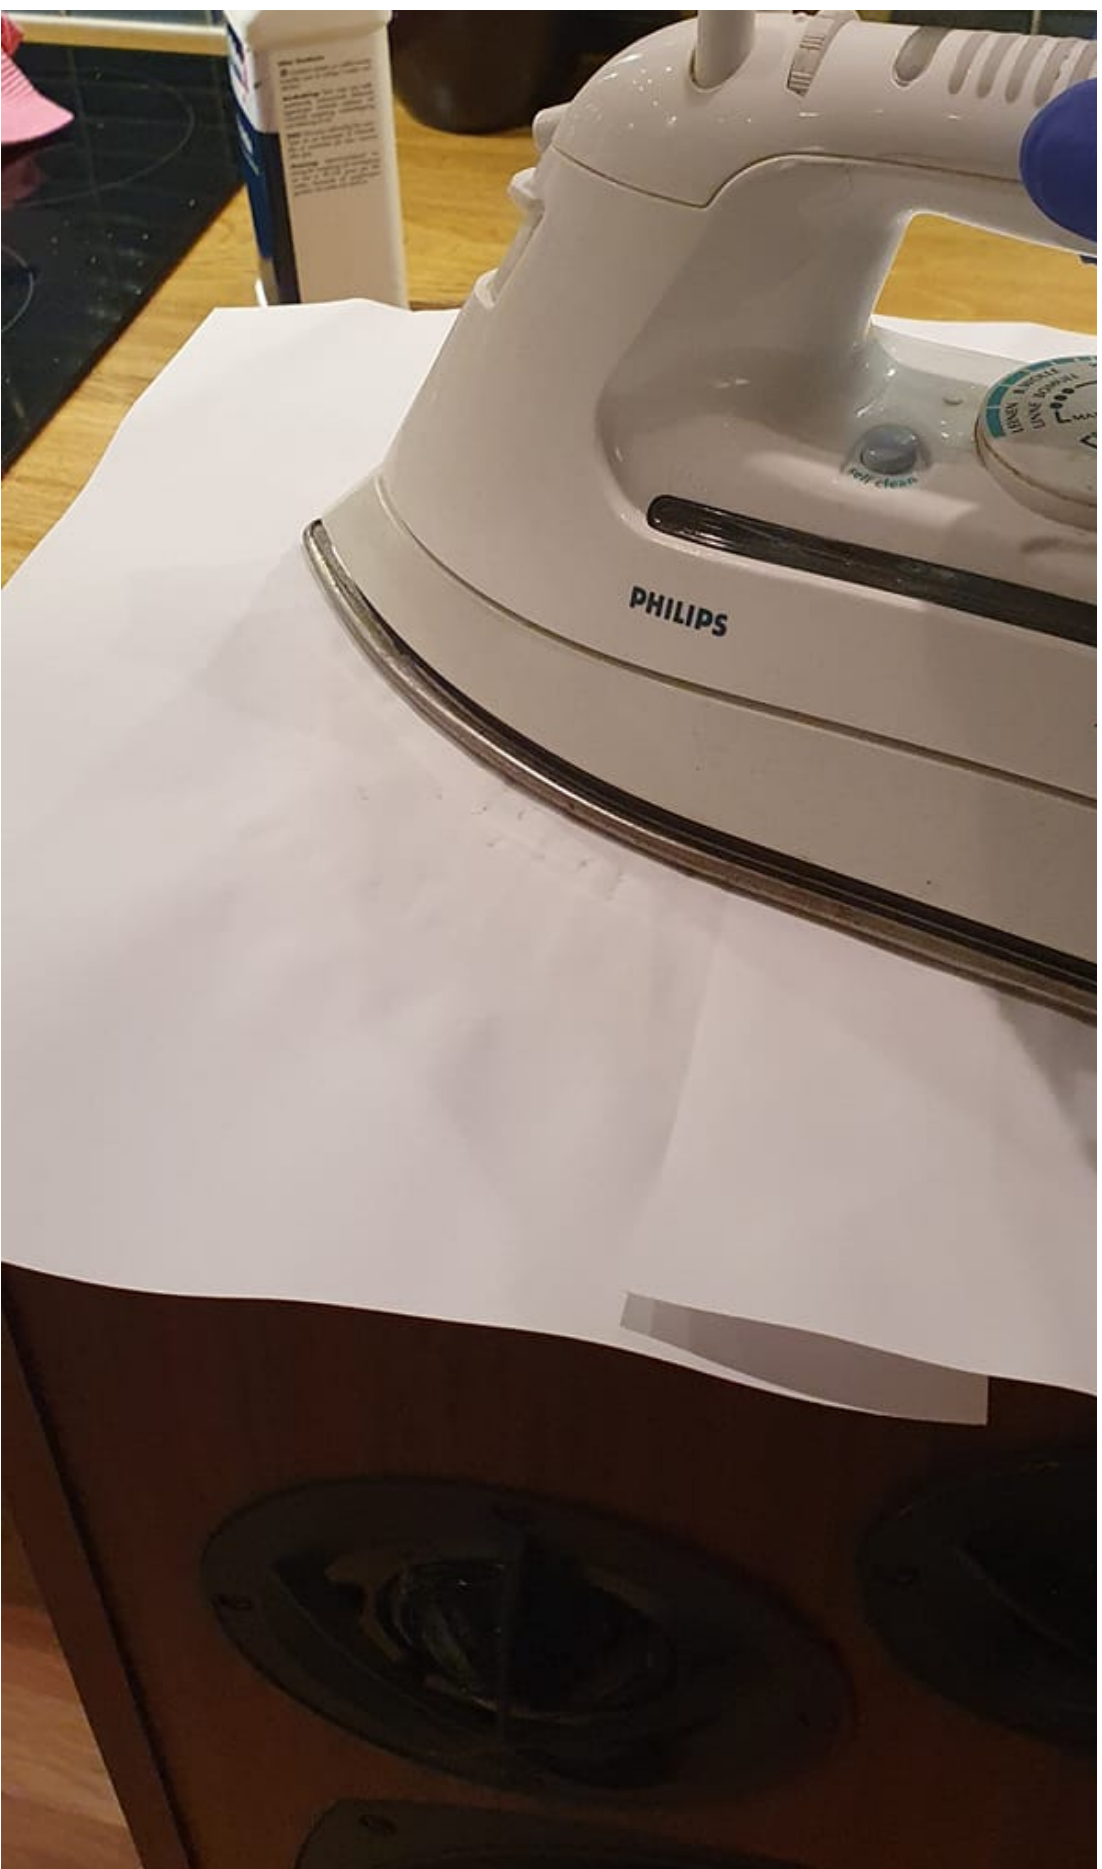



Så här uttorkat blir det. Jag slipade lätt med 180-papper för att få bort lite rester.



På med sin favoritolja. Här Mios möbelolja.






Slipade in oljan i ytan med 1500-papper.  
Torkade bort överflöd och slippegga med en ren trasa.  
Sen polerade jag med bomullstrasa.... **Visa mer**



Här tänkte jag "f-n, får göra om det, allt är ju randigt. Innan jag tittade på resten av högtalaren och insåg att fanéret är och ska vara flammigt.


Där kunde jag ha slipat och hållit på länge!



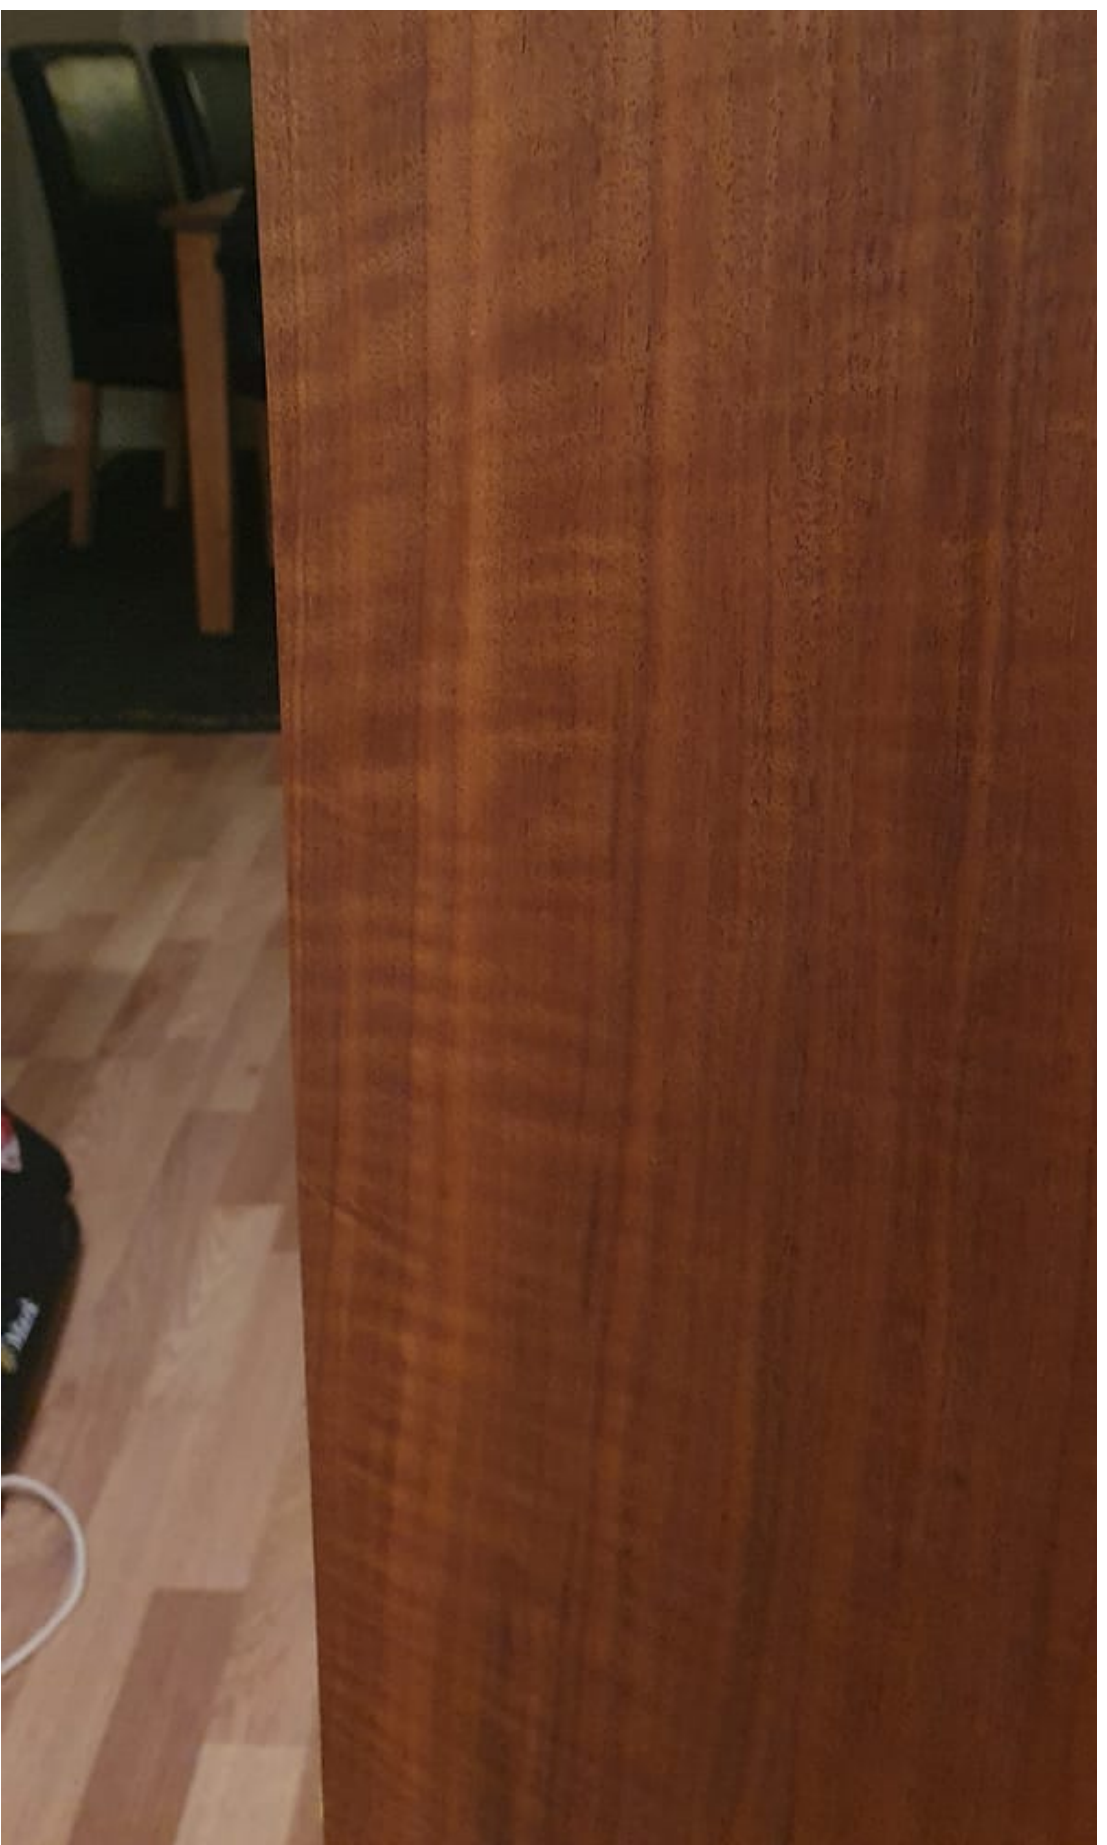

Som synes, lika flammigt på sidorna som ovanpå.  
Slutresultat, inte 100 procent perfekt, men 400% bättre än förut!



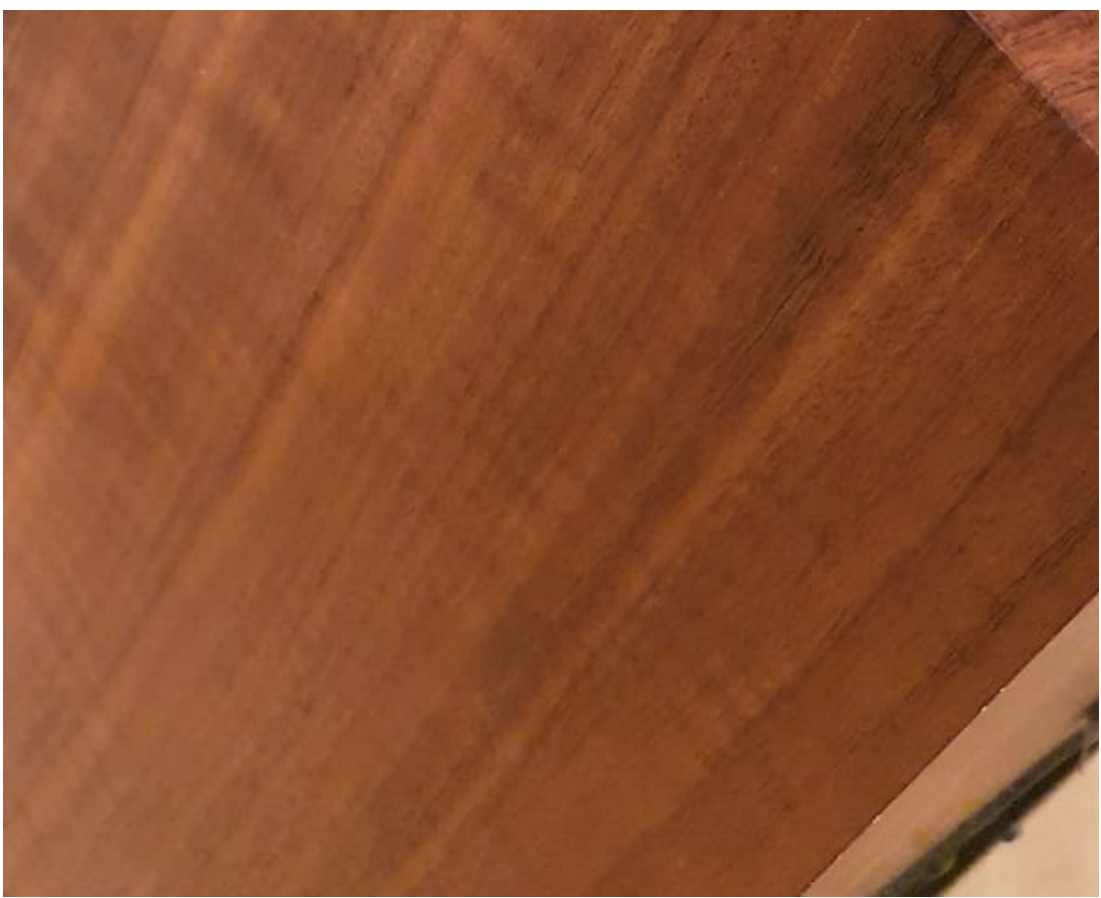

Så här ser hela patienten ut nu.  
Bara en likadan kvar!

